

BEWATEC®



Bessere Ideen! Bessere Kommunikation!





MediTec Deckenarm O 2000. Der Betonspezialist.

Schwierige räumliche Bedingungen? Ungewöhnliche Installationsanforderungen? Da hilft nur die Installation an der Betondecke. Drei Gelenkstellen und eine max. Reichweite von 1.860 mm sichern eine flexible Positionierung ohne die Beeinträchtigung medizinischer Geräte. Und natürlich hat BEWATEC an ein Doppeldeckenlager gedacht, das den Montageaufwand bei zwei nebeneinander liegenden Betten deutlich reduziert.



MONTAGEMASSE

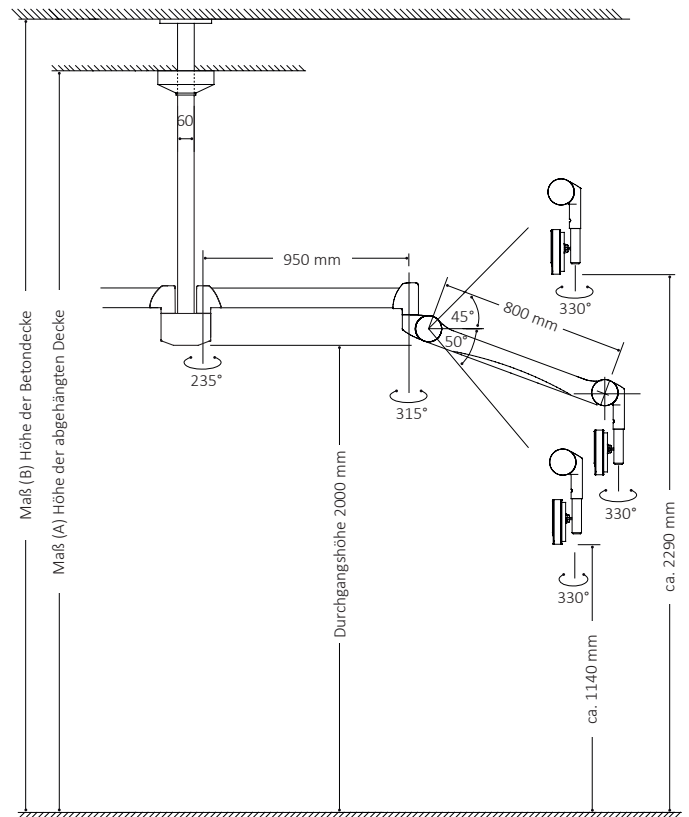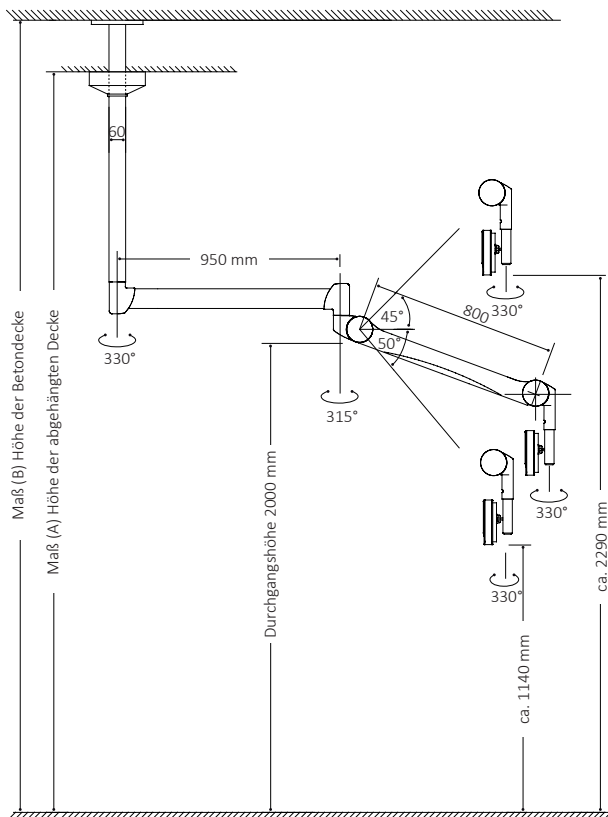

DECKEN-/DOPPELDECKENLAGER MEDITEC O 2000

Deckenlager zur Aufnahme des Deckenarmes
 Abmessungen Flansch B x H (mm) 140 x 140
 inkl. Baldachin (Abdeckung Flansch)
 Gewicht abhängig von der Länge
 Farbe RAL 9010

KLEMMFELDPLATINE

Elektrische Anschlussplatine
 Montage werkzeuglos (Cage Clamp)
 Sicherung integriert

MEDITEC DECKENARM O 2000

Deckenarm mit Anschlusskabel
 Kabelführung durch den Arm
 Monitoradapter VESA-II
 max. Auslage (mm) 1860
 Gewicht (kg) 11

BERECHNUNG DECKENLAGERLÄNGE

1-fach $RL = H_1 - H - 238 \text{ mm}$
 Doppel $RL = H_1 - H - 152 \text{ mm}$

RL = Rohrlänge
 H1 = Gesamtraumhöhe in mm
 H = Durchgangshöhe (2000 mm)